


快速使用指南

PORTABLE THERMAL PRINTER USER GUIDE

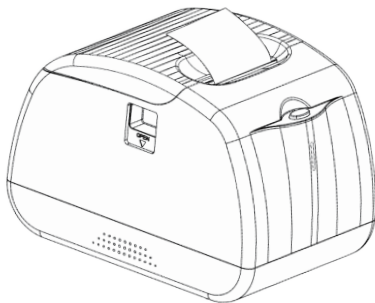


■ 使用前请详细阅读打印机操作说明

按键指示灯说明

开机状态：打开电源，按下电源键

指示灯状态：●红灯为缺纸灯，（有纸熄灭，无纸闪烁）

●绿色为开机（开机亮起，关机熄灭）

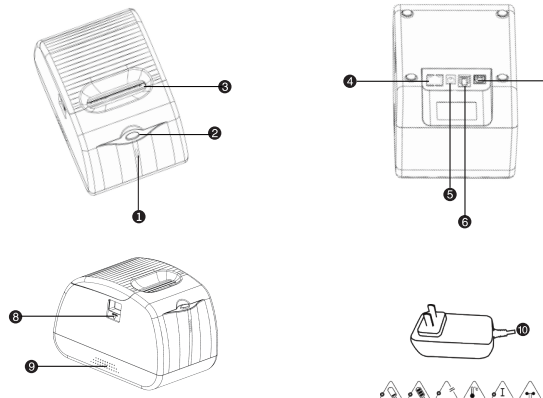

1.指示灯

2.电源键

3.出纸口

4.网口（选配）

5.电源接口

6.钱箱口

7.USB口

8.开仓按键

9.喇叭

10.电源适配器


2

安装纸张

安装纸卷

台式标签打印机使用40MM热敏标签纸卷，采用易装机构装纸非常方便，纸张安装方法如下：

- ① 掰开开仓片打开纸仓（如图一所示）
- ② 将纸卷装入纸仓内（如图二所示）
- ③ 扣紧纸仓盖将纸压住（如图三所示）

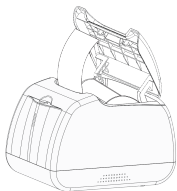

(图一)



(图二)



(图三)

假如需要安放
滚轴，右边挡板
请安放在3mm处，
并靠右放置标签纸。



(标签纸)

3

设备参数

设备参数

打印方式	热敏式	字符大小	12*24,24*24
打印宽度	40MM	操作系统	Android/IOS/PC
装纸方式	易装纸结构	打印命令	TSPL
打印速度	高达90毫米/秒	打印点数	384点/行
接口	USB	缺纸检测	光耦侦测
卷纸直径	≤80mm	打印头寿命	50~100KM
纸张厚度	0.05~0.15mm	适配器	DC12V/3A

维护清洁

打印机的日常维护

- ① 打印机外部和纸仓的清洁：请用干干的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸仓内部
- ② 打印机芯的清洁：打印机芯请务必定期清洁，特别是当打印质量下降时

故障诊断

故障现象	故障原因	解决方法
打印机间歇性	供电不稳定	请检查适配器是否存在接触不良
打印机打印时只走纸, 没有打印出数据	打印纸装反	请将打印纸重新换一个方向安装
打印机打印模糊	打印机长期不清理 导致机芯被污染了	需要清理打印机芯
	打印耗材不良	请设置打印速度和打印浓度 请使用本公司标准的打印耗材
打印机第二个 指示灯为红色时	打印机缺纸	盖上纸仓盖, 正确安装打印纸
打印小票在几个月甚至 几周后字迹模糊	耗材质量不佳	请使用高品质耗材
打印机自动关机	适配器不供电	请检查适配器AC220V及DC12V 供电端是否接触良好


打印机清洁

当打印机出现以下情况之一时，应清洁打印头：

- ①打印不清晰
- ②打印的页面纵向某列不清晰
- ③进纸噪音大

打印头清洁步骤如下：

- ①关闭打印机电源，打开上盖，如果有纸，将纸去除
- ②如果刚打印完毕，应等待打印头完全冷却
- ③用柔软的棉布蘸无水乙醇（应拧干）擦除打印头热敏片表面灰尘
- ④等待无水乙醇完成挥发后，合上上盖，重新试机打印



注意：

- ①打印机日常维护时必须确保电源被关闭
- ②不要用手和金属物品触摸打印头表面，不得使用镊子等工具 划伤打印头、打印胶辊和传感器表面
- ③不得使用汽油、丙酮等有机溶剂
- ④等待无水乙醇完全挥发后，再打开电源继续打印

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地 址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地 址			联系电话	
	销售日期			发票编号	
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字	维修人签字	日 期

-----此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地 址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地 址			联系电话	
	销售日期			发票编号	
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字	维修人签字	日 期

尺寸：200*210mm（长*宽）	颜色：四色印刷
工艺：上光油	装订方式：风琴折
材质：128G双铜纸	