

P58 标签 使用说明

1. 打印机装纸准备

(1) 滚轴和挡片放置:

①滚轴上有标识右边，滚轴右边应靠右边放置（图1）



图 1

②滚轴右边有一处卡扣，使用右档片时，应卡住这个位置，右档片推到进去固定。（图2图3）



图 2



图 3

②档片突起两处，对向朝里放置，右档片固定不动，左档片可调节（图 2）



图 2

(2) 标签纸放置:

① 当标签纸宽度小于 58MM，需要安装可调节档片，并且标签纸靠右放置，并且把左挡片向右固定住标签纸。（图 3）

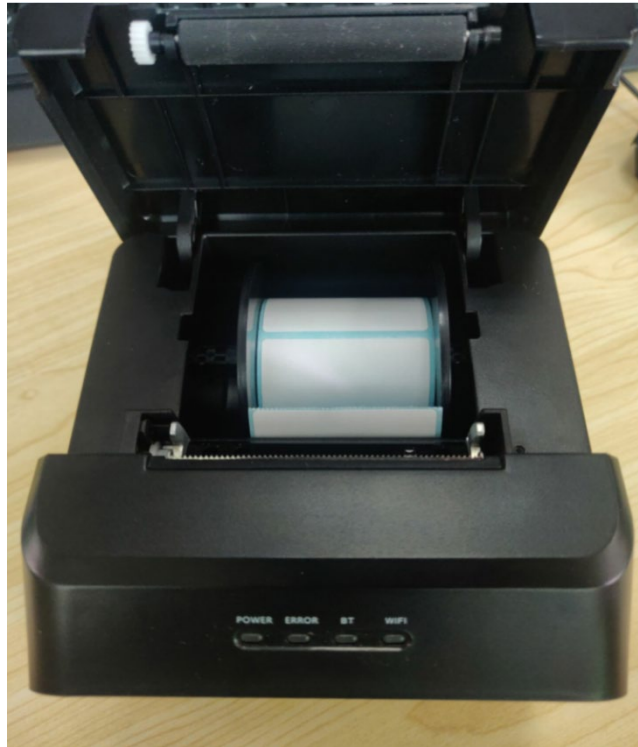


图 3

② 当标签纸宽度 58MM 时，不需要安装滚轴档片，直接放入标签纸即可（小票也是）。（图 4）



图 4

2.安装好标签后盖上翻盖 (图 5)



图 5

3.开机操作

(1) 按键介绍：后边按键是电源键，正面是出纸键。

(2) **开机方法：**通上电源吗，按下电源键开机。

(3) **指示灯介绍：**第一个灯是电源灯，正常状态绿灯。第二个灯是蓝牙灯，开机状态蓝牙灯闪烁，打印机蓝牙已连接时，蓝牙灯会常亮。

(图 6)



图 6

4.使用方法:使用 APP： MLabel， 连接打印机， 编辑内容打印

5.打印自检页方法

(1) 打印机关机状态下

(2) 先按下电源键

(3) 待自动走完一张标签纸后

(4) 三秒内按下出纸键



2019年09月03日