

# P80A 使用说明

## 1. 打印机装纸准备

放进 80mm 的小票纸 (图 1 图 2)



图 1

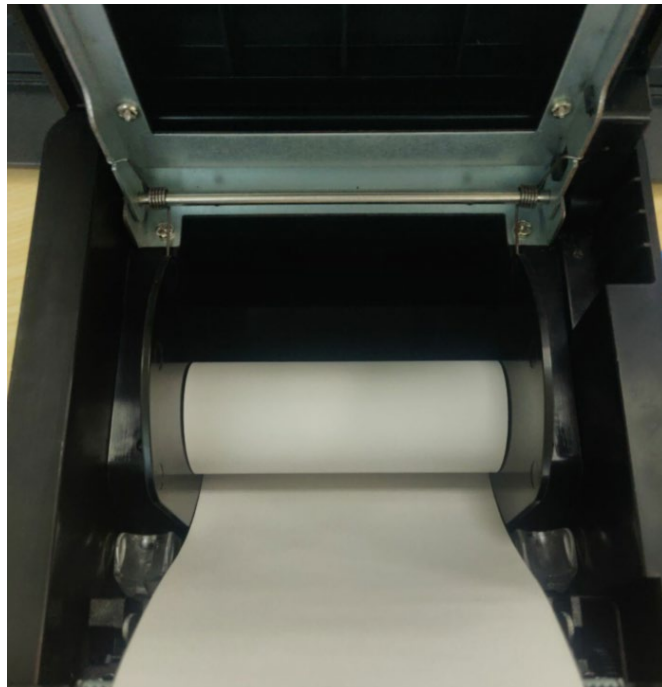


图 2

## 2. 安装好小票后盖上翻盖 (图 3)



图 3

### 3.开机操作

- (1) **按键介绍：**右侧按键是电源键，正面是出纸键。
- (2) **开机方法：**通上电源吗，按下电源键开机。
- (3) **指示灯介绍：**第一个灯是电源灯，正常状态绿灯。第二个灯是缺纸灯，正常状态不亮，第三个灯是蓝牙灯，开机状态蓝牙灯闪烁，打印机蓝牙已连接时，蓝牙灯会常亮。（图 4）

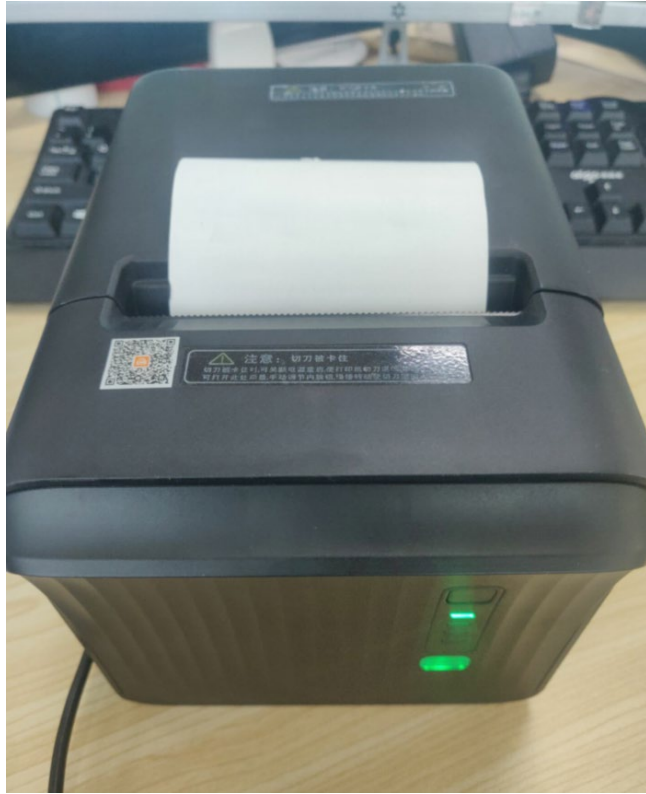


图 4

#### 4.打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 先按下电源键
- (4) 下一秒：按住出纸键



2019年09月03日