

P80L 使用说明

1. 打印机装纸准备

(1) 滚轴和挡片放置：

①把标签纸放置在滚轴中间，并两边档片夹住标签纸（图1）



图 1

②朝着档片的底端，把标签纸放进打印机（图2）

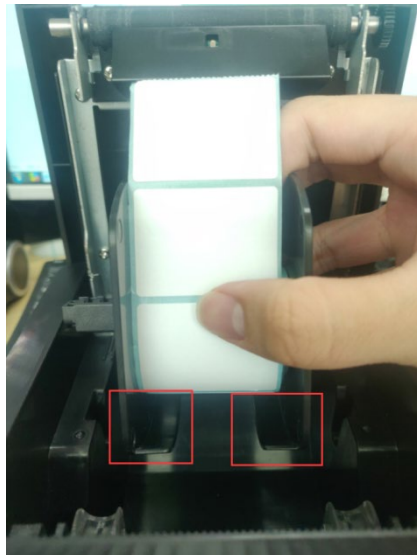


图 2

③使用卡纸手柄，两边固定标签纸。（图3）

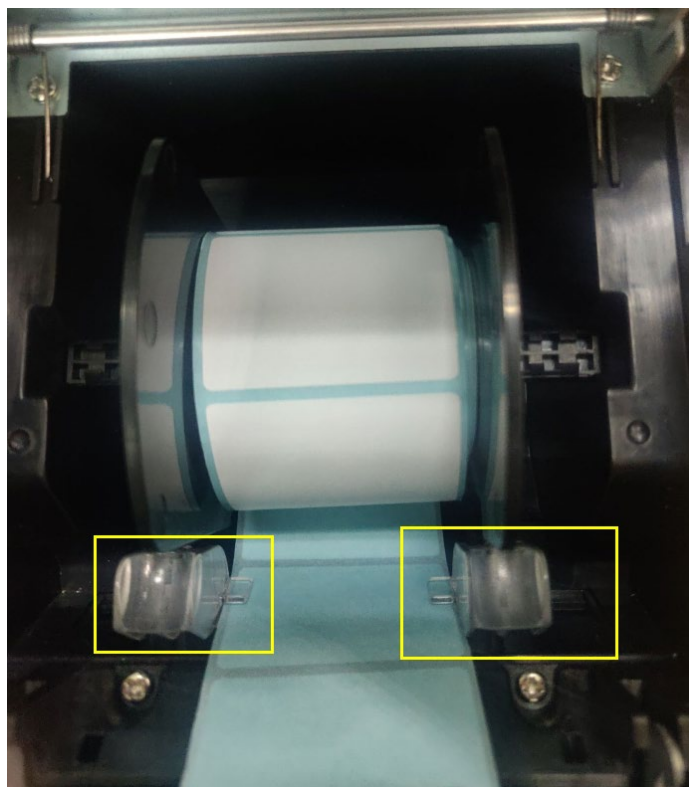


图 3

(2) 标签纸放置:

① 当标签纸宽度小于 80MM，需要安装可调节档片，并且标签纸靠右放置，并且把左挡片向右固定住标签纸。(图 4)

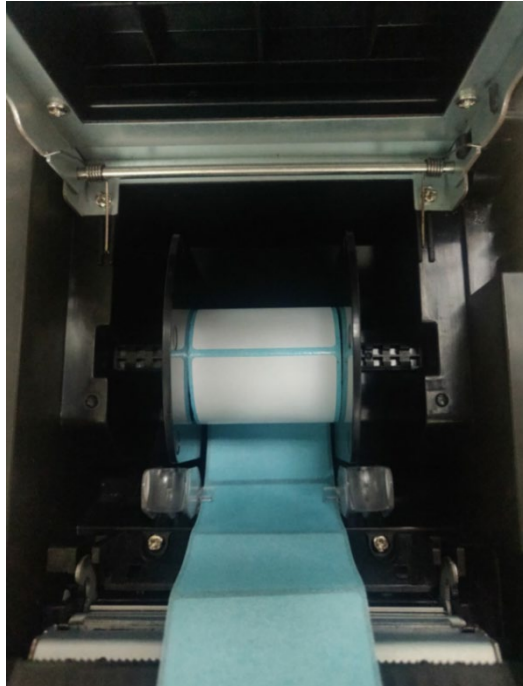


图 4

② 当标签纸宽度 80MM 时，不需要安装滚轴档片，直接放入标签纸即可（小票也是）。（图 5）

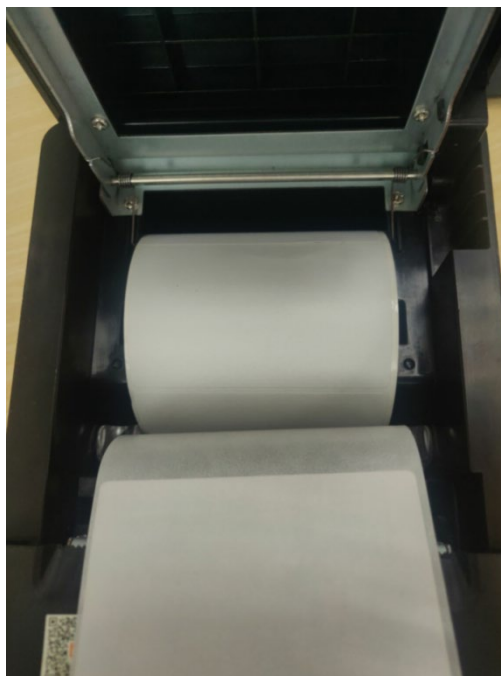


图 5

2. 安装好标签后盖上翻盖（图 6）



图 6

3.开机操作

- (1) **按键介绍：**右侧按键是电源键，正面是出纸键。
- (2) **开机方法：**通上电源吗，按下电源键开机。
- (3) **指示灯介绍：**第一个灯是电源灯，正常状态绿灯。第二个灯是缺纸灯，正常状态不亮，第三个灯是蓝牙灯，开机状态蓝牙灯闪烁，打印机蓝牙已连接时，蓝牙灯会常亮。（图 7）



图 7

4.使用方法:使用 APP: MLabel, 连接打印机, 编辑内容打印

5.打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 先按下电源键
- (4) 下一秒: 按住出纸键



2019年09月03日